
Programação do código de acesso

(LR03)

FCT 10

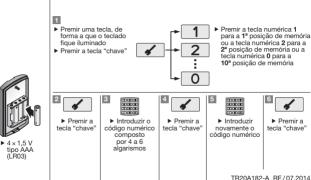

Ajuste de um código de radiofrequência

FCT 10



- 123 456 789 70%



- Colocar o emissor do lado direito do FCT 10.
- ▶ Premir e manter premida a tecla do emissor, cujo código de radiofrequência deva ser transmitido, até que o LED pisque alternadamente a vermelho e a azul.
- ▶ Premir uma tecla, de forma a que o teclado fique iluminado.
- ► Introduzir o código numérico cujo código de radiofrequência deve ser alterado.
- ► Premir e manter premida a tecla "chave". Se o código de radiofrequência for reconhecido, o LED pisca rapidamente e desliga-se
 - depois de 2 segundos.

 ▶ Largar as teclas.

Funcionamento

Se o código de radiofrequência de um código numérico tiver sido copiado previamente de um outro emissor, após a introdução do código numérico, tem de ser premida a tecla de chave uma segunda vez aquando do primeiro funcionamento.